

БЕЗПЕРЕРВНА ЗЙОМКА

Автоматично переключається на інший носій та продовжує запис, коли закінчується вільне місце на поточному носії.
Наприклад, коли на карті SD закінчується місце під час зйомки, запис не переривається і здійснюється на інтегровану пам'ять.


Налаштування	Докладна інформація
OFF	Не перемикає носій запису автоматично.
ON	Перемикає носій запису автоматично.

ПРИМІТКИ:


- Безперервний відеозапис неможливо відтворити, якщо на інтегрованій пам'яті або карті SD недостатньо вільного місця.
- Налаштування безперервного запису автоматично перемикається на „OFF“, коли безперервний запис завершено.
- Щоб повторно розпочати безперервний відеозапис після завершення попереднього сеансу, необхідно здійснити об'єднання безперервних відеозаписів або видалити інформацію для об'єднання, що міститься в безперервних відеозаписах.

Відображення елемента

- 1 Виберіть режим відео.

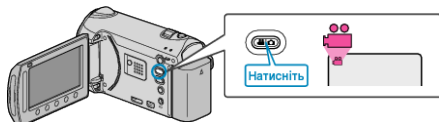

- 2 Натисніть , щоб відобразити меню.

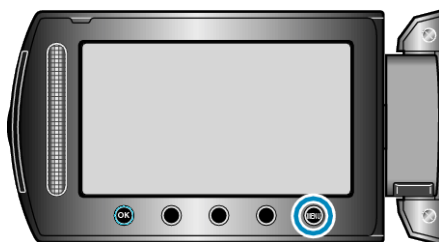

- 3 Виберіть „SEAMLESS RECORDING“ та натисніть .

