



Редагування списків відтворення

Ви можете змінити вміст створеного списку відтворення.


1 Виберіть режим відтворення.

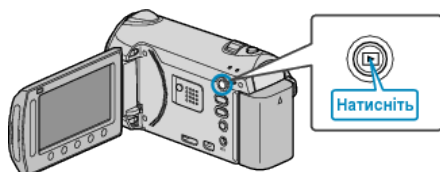

2 Виберіть режим відео.

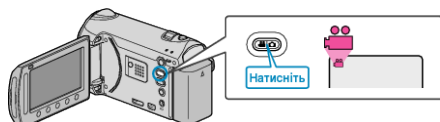

3 Натисніть **MENU**, щоб відобразити меню.

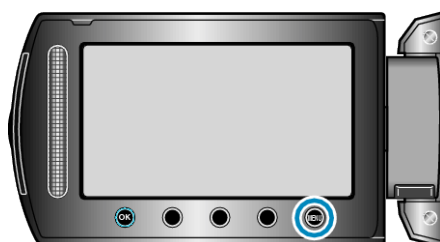

4 Виберіть „EDIT PLAYLIST“ та натисніть **OK**.



5 Виберіть „EDIT“ та натисніть **OK**.



6 Виберіть список відтворення, який необхідно відредагувати, та натисніть **OK**.



7 Виберіть файл, який необхідно додати до списку відтворення, та натисніть **OK**.



• Натисніть „CHECK“, щоб перевірити вибраний відеоролик.

8 Натисніть **OK**, щоб вставити відео у правильний бік.



- Повторіть кроки 7-8 та розмістіть відеоролики у списку відтворення.
- Щоб змінити положення відео, після кроку 7 виберіть точку вставлення за допомогою бігунка та натисніть **OK**.
- Щоб видалити відеоролик зі списку, натисніть „→“ для вибору необхідного ролика, а потім натисніть **OK**.

9 Після закінчення розміщення роликів натисніть **MENU**.



10 Виберіть „SAVE AND THEN QUIT“ та натисніть **OK**.

