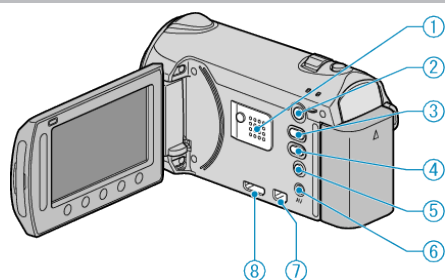


Внутрішня

**1** Динамік

- Виводить звук під час відтворення.

2 Кнопка (відтворення)

- Перемикає між режимами зйомки або відтворення.

3 Кнопка (відео/фотознімків)

- Перемикає між режимами відео та фото.

4 Кнопка UPLOAD/EXPORT (завантаження/експорт в iTunes)

- Зйомка: Зйомка відео у форматі YouTube або iTunes.
- Відтворення: Перетворення відео у формат YouTube або iTunes.

5 Кнопка (живлення/інформація)

- Зйомка: Відображає залишок часу (тільки у режимі відео) та заряду акумулятора.
- Відтворення: Відображає інформацію про файл, наприклад, дату зйомки.
- Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути/вимкнути живлення, коли РК-екран відкрито.

6 Роз'єм аудіо/відео

- Для підключення до телевізора.

7 КОМПОНЕНТНИЙ роз'єм

- Для підключення до телевізора.

8 HDMI-роз'єм

- Підключає до HDMI-телевізора.