


НОСІЙ ДЛЯ ЗАПИСУ ЗОБРАЖЕНЬ

Визначає носій для запису/відтворення фотографій.

Настройка	Докладна інформація
BUILT-IN MEMORY	Записує фотографії в інтегровану пам'ять відеокамери.
SD CARD	Здійснює фотозйомку на картку SD.

Відображення елемента

1 Натисніть , щоб відобразити меню.

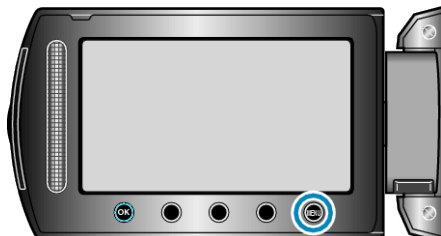

2 Виберіть „MEDIA SETTINGS“ та натисніть .



3 Виберіть „REC MEDIA FOR IMAGE“ та натисніть .

