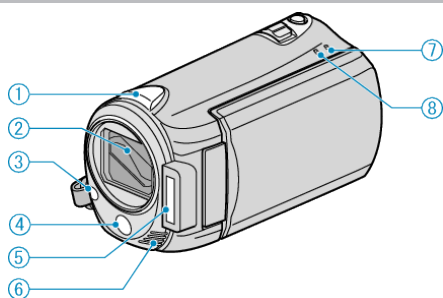


Передня

**1** Bluetooth-антена**2** Об'єктив/кришка об'єктива

- Не торкайтесь лінзи та кришки для неї.
- Під час відеозйомки не закривайте лінзу пальцями.

3 Освітлення

- Під час зйомки у темних місцях увімкніть освітлення.

4 Сенсор пульта дистанційного керування

- Під час використання пульта дистанційного керування не закривайте сенсор.

5 Спалах**6** Стереомікрофон

- Під час відеозйомки не закривайте мікрофон пальцями.

7 Індикатор POWER/CHARGE

- Загоряється: Живлення "УВІМКНЕНО"
- Блимає: Процес заряджання
- Згас: Заряджання завершено

8 Індикатор ACCESS

- Якщо індикатор горить або блимає, це означає, що триває зйомка або відтворення.
Не виймайте акумулятор, адаптер змінного струму або картку SD.