


Відеозйомка в автоматичному режимі


За допомогою зйомки в автоматичному режимі ви можете не турбуватися про деталі налаштування.

1 Відкрийте РК-екран та виберіть відеорежим.

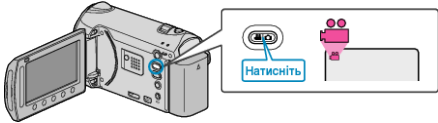


- З'явиться піктограма відеорежиму.

2 Перевірте, щоб для режиму зйомки було вибрано параметр Автоматичний.

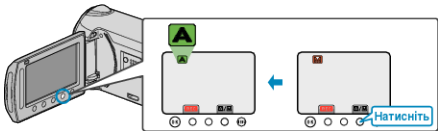


- Якщо встановлено режим Ручний, натисніть кнопку **A/M**. Кожне натискання кнопки перемикатиме між режимами автоматичної та ручної зйомки.

3 Розпочніть зйомку.

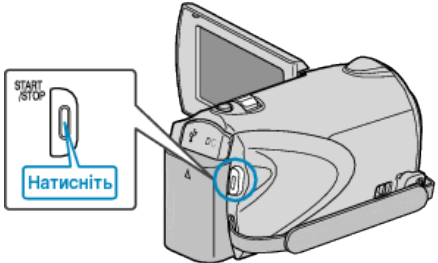

- Щоб зупинити зйомку, натисніть кнопку ще раз.

Позначки під час відеозйомки

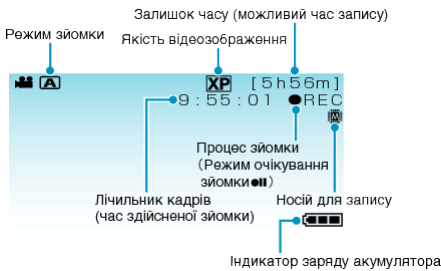

Піктограма на екрані	Опис
Режим зйомки	Натисніть кнопку A/M для перемикання між режимами зйомки A (Автоматичний) та M (Ручний).
Якість відеозображення	Відображається піктограма настройки „VIDEO QUALITY“, яку вибрано у меню параметрів зйомки.
Залишок часу (можливий час запису)	Відображає час, що залишився для відеозйомки.
Процес зйомки	Відображається, коли відбувається відеозйомка.
Режим очікування зйомки	Відображається, коли увімкнено паузу відеозйомки.
Лічильник кадрів (час здійсненої зйомки)	Відображає час, що минув, для відеозйомки, яка зараз відбувається.
Носій для запису	Відображає піктограму того носія, на який здійснюється відеозапис. Носій для запису можна змінити.
Індикатор заряду акумулятора	Відображає приблизний залишок заряду акумулятора. Докладну інформацію можна переглянути, натиснувши кнопку ІНФОРМАЦІЯ.

Кнопки керування для відеозйомки



Кнопка керування	Опис
Масштабування T/W	Дозволяє використовувати такі ж самі функції, як важіль зміни масштабу. Тремтіння камери, яке часто трапляється під час використання важеля зміни масштабу, можна довести до мінімуму.
DIS	Встановлює необхідність зменшення тремтіння камери.
Початок/зупинка зйомки	Виконує функції кнопки START/STOP.
Швидкий огляд	Дозволяє переглянути відеоролик, який було знято останнім.
Автоматичний/ручний	Перемикає між режимами зйомки Автоматичний та Ручний.

ПРИМІТКИ:

- Коли РК-екран закрито, використання бігунка буде неможливим.
- Зміна масштабу відбувається після торкання бігунка.

Корисні настройки для зйомки

- Під час відтворення відеоролика можна знайти легше, якщо їх розподіляти за категоріями протягом зйомки.
- Коли для параметра „QUICK RESTART“ встановлено значення „ON“, даний пристрій вмикається одразу ж після відкриття РК-екрана протягом 5 хвилин після вимкнення живлення внаслідок закриття екрана.
- Коли для параметра „AUTO POWER OFF“ встановлено значення „ON“, даний пристрій вимкнеться автоматично для збереження електроенергії, якщо вона не працює протягом 5 хвилин. (тільки під час роботи від акумулятора)
- Коли для параметра „FACE PRIORITY AE/AF“ встановлено значення „ON“ (параметр за замовчуванням), цей пристрій визначає обличчя та автоматично налаштовує їх яскравість та фокус для більш чіткої зйомки облич.
- Якщо місце на носії запису закінчується, коли опція „SEAMLESS RECORDING“ встановлена на „ON“, то запис продовжиться після переключення на інший носій запису.

УВАГА!:

- Бережіть лінзи від прямого сонячного проміння.
- Не використовуйте даному пристрої у дощову або снігову погоду, чи у місцях з підвищеною вологістю, наприклад, ванній кімнаті.
- Не використовуйте даний пристрій у місцях з підвищеним вмістом вологи або пилу, а також місцях з великою концентрацією пари або диму.
- Під час відеозйомки горить індикатор доступу. Коли цей індикатор горить, не виймайте акумулятор, адаптер змінного струму або картку SD.
- Виконайте резервне копіювання важливих записаних даних. Рекомендується скопіювати важливі записані дані на DVD-диск або інший носій запису для зберігання. Компанія JVC не несе відповідальність за втрату будь-яких даних.

ПРИМІТКИ:

- Перед записом важливих сцен рекомендується виконати пробну зйомку.
- Перед початком зйомки перевірте залишок вільного місця на носії. Якщо вільного місця недостатньо, перемістіть (скопіюйте) дані на жорсткий диск комп'ютера або на інший носій.
- Не забудьте зробити копії після записування!
- Зйомка зупиниться автоматично, оскільки, згідно із специфікаціями, вона не може тривати 12 або більше годин. (Для відновлення зйомки може знадобитись деякий час.)
- Для тривалих зйомок файл розділяється на два або більше файлів, якщо розмір перевищує 4 Гб.
- При необхідності зйомки на вулиці протягом тривалого часу даний пристрій можна приєднати до адаптера змінного струму.