

Групові знімки (таймер автоспуску)

Для групової фотозйомки зручно використовувати функції 10-секундного автоспуску та розпізнавання облич з автоспуском. 2-секундний автоспуск корисний для запобігання тремтінню камери, яке може виникнути під час натискання на кнопку затвора.


ПРИМІТКИ:

Під час фотозйомки з використанням функції автоспуску рекомендується використовувати штатив.


- Щоб зупинити таймер автоспуску, ще раз натисніть кнопку SNAP-SHOT.

Використання 2-/10-секундного автоспуску

- 1 Виберіть режим фотографій.

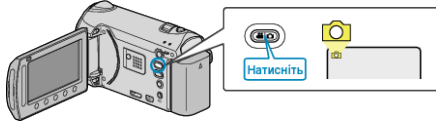

- 2 Натисніть , щоб відобразити меню.

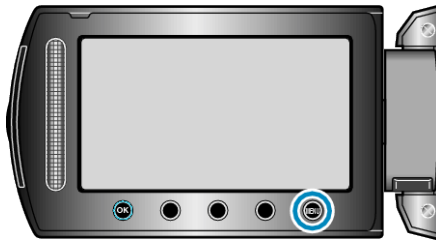


- 3 Виберіть „SELF-TIMER” та натисніть .



- 4 Виберіть „2SEC” або „10SEC” та натисніть .




- 5 Помістіть об'єкт у фокус.

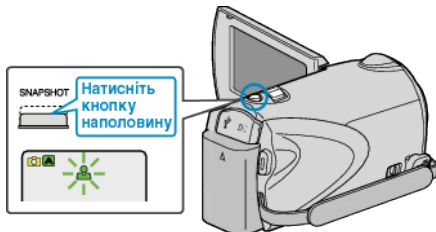

- Після наведення фокусу піктограма фокусування загориться зеленим.

- 6 Зробіть фотознімок.

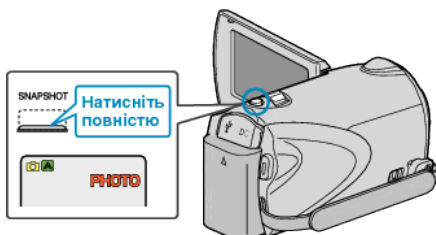


- З'явиться таймер та почнеться відлік до початку зйомки.

Використання функції розпізнавання облич з автоспуском


Після натискання кнопки SNAPSHOT почнеться розпізнавання облич, та зйомка буде виконана через три секунди після того, як у рамці з'явиться інше обличчя.

Ця функція є корисною, якщо ви хочете, щоб на груповому фото був фотограф.

1 Виберіть режим фотографій.

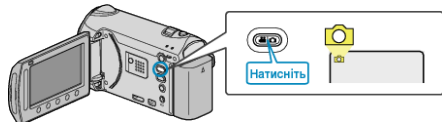


2 Натисніть , щоб відобразити меню.

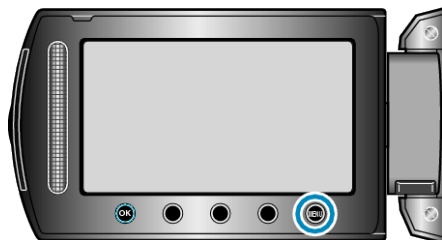


3 Виберіть „SELF-TIMER“ та натисніть .



4 Виберіть „FACE DETECTION“ та натисніть .

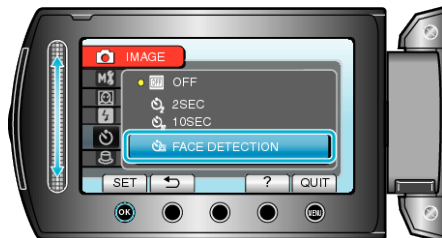

5 Переконавшись у тому, що всі дивляться на камеру, натисніть кнопку SNAPSHOT.

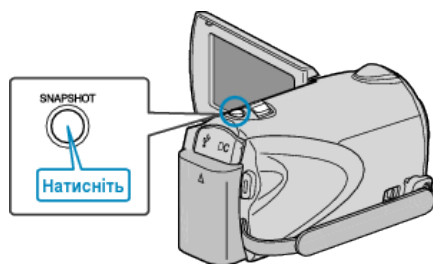

- Навколо облич об'єктів зйомки з'являться рамки.
- Після повторного натискання кнопки SNAPSHOT, коли навколо облич знаходяться рамки, почнеться відлік 10-секундного таймера автоспуску.

6 Фотограф потрапляє у рамку.



- Затвор спрацює через три секунди після того, як фотограф потрапляє у рамку.
- Щоб зупинити таймер автоспуску, ще раз натисніть кнопку SNAPSHOT.

ПРИМІТКИ:

- Функція „FACE DETECTION“ може не розпізнати обличчя залежно від оточення, у якому здійснюється зйомка.