


Захист файлу, що відображається

Встановлюється або знімається захист файлу, що відображається.


1 Виберіть режим відтворення.

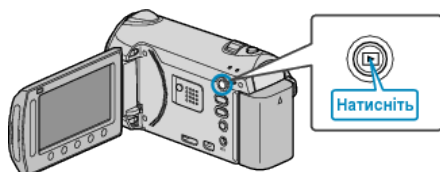

2 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.



3 Натисніть , щоб відобразити меню.

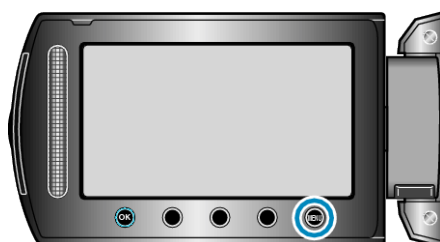

4 Виберіть „EDIT“ та натисніть .



5 Виберіть „PROTECT/CANCEL“ та натисніть .



6 Виберіть „CURRENT“ та натисніть .



7 Переконайтесь, що саме цей файл необхідно захистити, виберіть „YES“ та натисніть .



- Файл, який буде захищено, з'явиться на екрані.
- Натискайте кнопки керування "←"/"→", щоб вибрати попередній або наступний файл.
- Після встановлення натисніть .
- Щоб вийти з екрану, натисніть .