

РЕЖИМ ПОСТІЙНОЇ ЗЙОМКИ

Налаштування серійної зйомки можна змінити.


Налаштування	Докладна інформація
RECORD ONE SHOT	Робить одну фотографію.
CONTINUOUS SHOOTING	Робить фотографії безперервно, поки натиснуто кнопку ЗЙОМКА.

ПРИМІТКИ:


- Ви можете змінити швидкість серійної зйомки за допомогою CONT. SHOOTING SPEED в меню основних налаштувань.
- Деякі картки SD можуть не підтримувати серійну зйомку.
- Швидкість серійної зйомки зменшиться, якщо ця функція використовується кілька разів.

Відображення елемента

- 1 Виберіть режим фотографій.

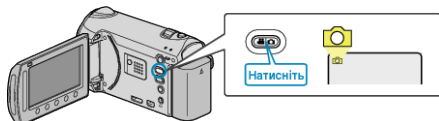

- 2 Натисніть , щоб відобразити меню.

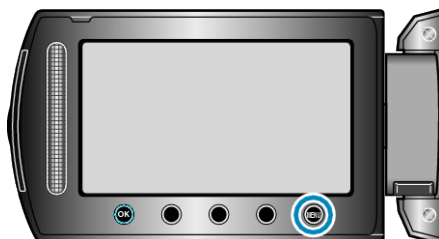

- 3 Виберіть „SHUTTER MODE“ та натисніть .

