

ФОРМАТУВАННЯ КАРТИ SD

Видаляє усі файли на картці SD.


Настройка	Докладна інформація
FILE	Видаляє усі файли на картці SD.
FILE + MANAGEMENT NO	Видаляє усі файли на картці SD та скидає кількість папок та файлів до "1".

УВАГА!:

- Цей параметр неможливо вибрати, якщо картка SD не вставлена.
- Під час форматування відбувається видалення всіх даних з картки. Перед тим, як виконувати форматування, скопіюйте всі файли на ПК.
- Переконайтесь, що акумулятор повністю заряджений, або підключіть адаптер змінного струму, оскільки для процесу форматування може знадобитись деякий час.

Відображення елемента

- 1 Натисніть , щоб відобразити меню.

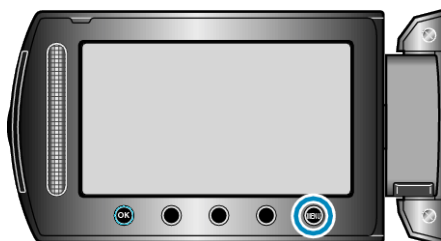

- 2 Виберіть „MEDIA SETTINGS“ та натисніть .



- 3 Виберіть „FORMAT SD CARD“ та натисніть .

