


Вибір сцени

Поширені сцени, які трапляються часто, можна знімати з найбільш оптимальними настройками.

1 Натисніть **MENU**, щоб відобразити меню.

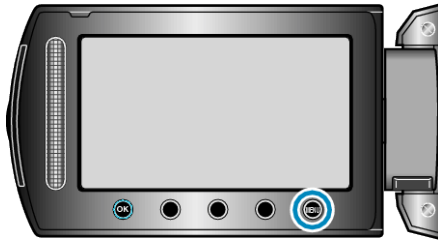

2 Виберіть „MANUAL SETTING“ та натисніть **OK**.



3 Виберіть „SCENE SELECT“ та натисніть **OK**.



4 Виберіть сцену та натисніть **OK**.



• Після встановлення натисніть **MENU**.

* Зображення — це тільки враження.

Настройка	Ефект
NIGHT EYE	Автоматично підсилює та робить сцену більш яскравою у темному оточенні, використовуючи невелику швидкість затвора. Для запобігання тремтінню камери використовуйте штатив. OFF ON
NIGHT	Дозволяє натурально знімати сцени вночі. OFF ON
PORTRAIT	Робить фон менш чітким, щоб виділити людей на зображенні. OFF ON
SPORTS	Дозволяє знімати об'єкти, що швидко рухаються, чітко у кожному окремому кадрі. OFF ON
SNOW	Попереджає відображення об'єкта надто темним під час зйомки сцен зі снігом у сонячний день. OFF ON
SPOTLIGHT	Попереджає відображення людей надто яскравими в освітленні. OFF ON