



Зйомка з ефектом сповільнення (високошвидкісна зйомка)

Ви можете збільшити швидкість зйомки або підкреслити рухи, використовуючи сповільнену зйомку. Це може бути корисним для зйомки рухів, наприклад, ударів у гольфі.

1 Виберіть режим відео.

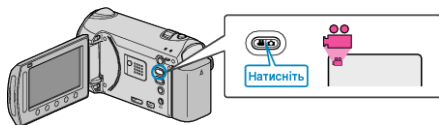

2 Натисніть , щоб відобразити меню.

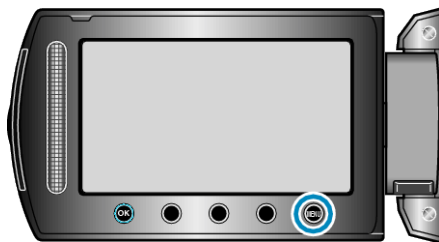


3 Виберіть „HIGH SPEED RECORDING“ та натисніть .



4 Виберіть швидкість зйомки та натисніть .



5 Розпочніть зйомку.

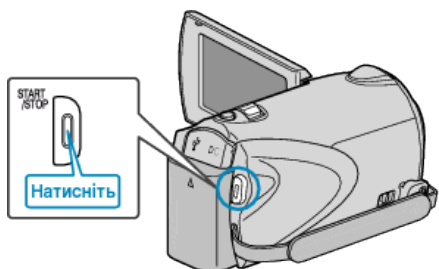

- Запис почнеться зі зворотним відліком до кінця максимальної тривалості. Зйомка зупиниться, коли таймер дійде до "0:00:00".
- Після завершення запису знятий матеріал буде збережено як відеоролик.
- Натискання кнопки START/STOP під час відліку таймера зупинить запис.
- Налаштування високошвидкісної зйомки, яку ви вибрали, буде збережено у пам'яті камери. Щоб скасувати цю настройку, встановіть для „HIGH SPEED RECORDING“ параметр „OFF“.

Швидкість запису	Максимальна тривалість	Час відтворення відеоролика
100fps	До 4,8 секунд	2 рази від тривалості запису (до 9,4 секунд)
250fps	До 4,8 секунд	5 разів від тривалості запису (до 24 секунд)
500fps	До 2,8 секунд	10 разів від тривалості запису (до 28 секунд)

ПРИМІТКИ:

- „VIDEO QUALITY“ автоматично встановлюється як „XP“.
- Під час високошвидкісної зйомки можливе використання лише оптичного масштабування.
- Зйомка відбувається зі швидкістю, меншою за стандартну, та відео зберігається після перетворення на ролик високої чіткості. З цієї причини зображення можуть бути більш зернистими, ніж інші фільми, та навколо зображення з'явиться чорна рамка.
- Звук разом з відео не записується.
- Збільшення швидкості запису призводить до більш зернистого та темного зображення. Під час зйомки з високою швидкістю рекомендується використовувати штатив та виконувати запис у місці з яскравим освітленням та максимально збільшивши об'єкт зйомки.