

Режим ручної зйомки


Ви можете встановити параметри, наприклад, яскравість та швидкість затвора, за допомогою ручного режиму. Режим ручної зйомки можна встановити як для відеозйомки, так і для фотографування.

1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.




• З'явиться піктограма режиму відеозйомки або фотографування.

2 Виберіть режим Ручна зйомка.

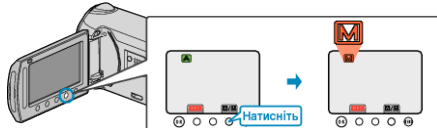

• Кожне натискання кнопки перемикає між режимами автоматичної та ручної зйомки.

3 Розпочніть зйомку.

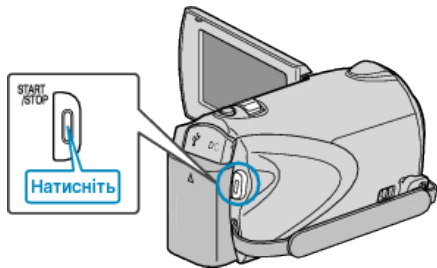

• Щоб зупинити зйомку, натисніть кнопку ще раз.

ПРИМІТКИ:

• Параметри, доступні для встановлення вручну, відображаються лише у ручному режимі.

Меню параметрів ручної зйомки

Можливо встановити наступні параметри.

Назва	Опис
SCENE SELECT	• Зйомки, параметри яких відповідають умовам, можна легко виконати.
FOCUS	• Якщо не вдається помістити об'єкт у фокус в автоматичному режимі, зробіть це вручну.
FOCUS ASSIST	Об'єкти, що знаходяться у фокусі, виділяються кольором для більш точного фокусування.
BRIGHTNESS ADJUST	- Можна налаштувати загальну яскравість екрана. - Використовуйте цей параметр під час зйомки у темному або яскравому місці.
SHUTTER SPEED	- Можна налаштувати швидкість затвора. - Використовуйте цей параметр під час зйомки об'єктів, що швидко рухаються, або для підкреслення переміщення об'єкта.
WHITE BALANCE	- Можна налаштувати загальний колір екрана. - Використовуйте цей параметр, коли кольори на екрані відрізняються від фактичних кольорів.
BACKLIGHT COMP.	- Коригує зображення, коли об'єкт на ньому відображається темним через фонове освітлення. - Використовуйте цей параметр під час зйомки проти світла.
METERING AREA/TYPE	• Яскравість визначеної області можна встановити в якості стандартної.
EFFECT	• Можна робити знімки або знімати відеоролики, які виглядатимуть як старі фотографії або чорно-білі фільми.
TELE MACRO	• Використовуйте цей параметр, щоб зробити знімки об'єкта великим планом (макро).