

Відтворення BD/DVD-диска, записаного з пам'яті даного пристрою

BD/DVD-диски, створені з використанням функції резервного копіювання цього пристрою, можна переглянути на телевізорі за допомогою додаткового пристрою для запису DVD-дисків (лише для DVD-дисків) з функцією відтворення (CU-VD50) або з використанням звичайного BD/DVD-плеєра. Відтворення DVD-дисків за допомогою цього пристрою також можливо, якщо підключити додатковий пристрій для запису DVD-дисків з функцією відтворення.

Пристрій для відтворення	DVD (формат DVD-Video)	DVD (формат AVCHD)	Blu-ray-диск
Пристрій для запису DVD-дисків, підключений до цього пристрою	✓	✓	-
Зовнішній пристрій для запису Blu-ray-дисків, який підключено до даного пристрою	✓	✓	✓
DVD-плеєр/DVD-рекордер	✓	✓ *	-
Blu-ray-програвач/Blu-ray-рекордер	✓	✓ *	✓
Пристрій для запису DVD-дисків з функцією відтворення (CU-VD50)	✓	✓	-


* Тільки для AVCHD-сумісних пристроїв

УВАГА!

- Відтворення DVD-дисків, створених у форматі AVCHD, неможливе на DVD-плеєрах зі стандартною якістю. Можливо, ви не зможете вийняти диск з плеєра.

Відтворення за допомогою пристрою для запису DVD-дисків

1 Закрийте РК-екран та підключіть камеру.

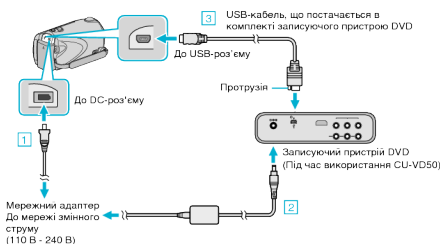


- Підключіть адаптер живлення змінного струму до даного пристрою.
 - Підключіть адаптер живлення змінного струму пристрою для запису DVD-дисків.
 - Підключіть USB-кабель з комплекту постачання пристрою для запису DVD-дисків.
- Для перегляду на телевізорі підключіть даний пристрій до телевізора.
- 2 Вставте DVD-диск, записаний на даному пристрої, у пристрій для запису DVD-дисків.



- Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути живлення.
- Натисніть кнопку витягування, щоб відкрити лоток для дисків.
- Повністю витягніть лоток та належним чином вставте чистий диск.
- Натисніть на лоток для дисків, доки він з клацанням не встане на місце.

3 Відкрийте РК-екран.

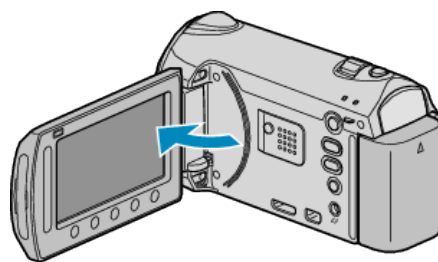

- Цей пристрій увімкнеться та відобразиться меню BACK-UP.
- Під час підключення USB-кабелю відображається меню BACK-UP.


4 Виберіть „PLAYBACK“ та натисніть OK.



- Розпочнеться відтворення.

Відтворення за допомогою зовнішнього пристрою для запису Blu-ray-дисків

1 Закрийте РК-екран та підключіть камеру.

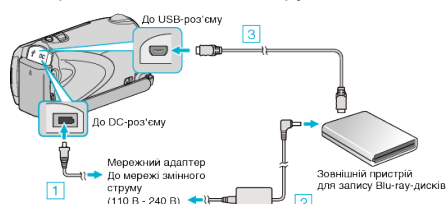

- Підключіть адаптер живлення змінного струму до даного пристрою.
- Підключіть адаптер змінного струму зовнішнього пристрою для запису Blu-ray-дисків.
- Підключіть USB-кабель зовнішнього пристрою для запису Blu-ray-дисків до цього пристрою.

- Див. також посібник з використання зовнішнього пристрою для запису Blu-ray-дисків.
- Для перегляду на телевізорі підключіть даний пристрій до телевізора.


2 Вставте Blu-ray-диск, створений за допомогою цього пристрою, у зовнішній пристрій для запису Blu-ray-дисків.

- Натисніть кнопку живлення на зовнішньому пристрої для запису Blu-ray-дисків, щоб увімкнути його.



- Натисніть кнопку витягування, щоб відкрити лоток для дисків.
- Повністю витягніть лоток та належним чином вставте чистий диск.
- Натисніть на лоток для дисків, доки він з клацанням не встане на місце.

3 Відкрийте РК-екран.

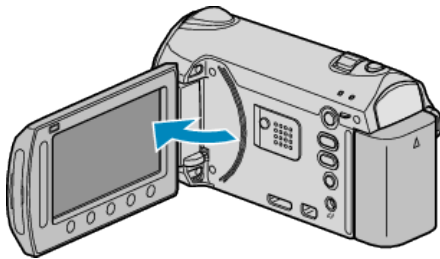

- Цей пристрій увімкнеться та відобразиться меню BACK-UP.
- Під час підключення USB-кабелю відображається меню BACK-UP.

4 Виберіть „PLAYBACK“ та натисніть **OK**.



- Розпочнеться відтворення.

УВАГА!:

- Перед підключенням пристроїв переконайтеся, що живлення вимкнено. Інакше існує загроза враження електричним струмом або виникнення несправності.

ПРИМІТКИ:

- Відтворювати можна тільки DVD- та Blu-ray-диски, записані на даному пристрої.
- Частини в меню не відображаються.

Дайджест-відтворення на пристрої для запису DVD-дисків

Можна безперервно переглядати декілька секунд кожного відеозапису на диску, відтворюючи записаний диск за допомогою програвача та вибравши пункт „DIGEST PLAYBACK“ головного меню. Використовуйте цю функцію для перевірки вмісту відеозаписів або для пошуку потрібної сцени.

- Щоб повернутися до звичайного відтворення, натисніть кнопку головного меню на пульті дистанційного керування програвача, та виберіть пункт „TO NORMAL PLAYBACK“.

