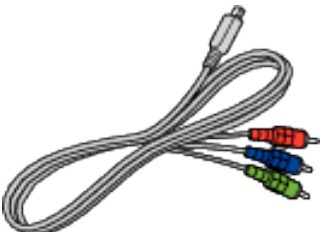


Акcesуари

Якщо будь-які з предметів з комплекту відсутні або пошкоджені, зверніться до найближчого представника або сервісного центру компанії JVC.

Ілюстрація	Опис
	Мережевий адаптер AP-V30E - Підключається до даного пристрою для заряджання акумулятора. - Його також можна використовувати під час зйомки або відтворення відеозаписів у приміщенні.
	Акумулятор BN-VG114E Підключається до даного пристрою для забезпечення живлення.
	Пульт дистанційного керування RM-V760U Виконує певні функції на відстані.
	Кабель AV Підключає даний пристрій до телевізора для відтворення записаних матеріалів на екрані телевізора.
	Компонентний кабель Підключає цей пристрій до телевізора для відтворення записаних матеріалів на екрані телевізора з кращою якістю.
	USB-кабель (тип A – міні тип B) Підключає даний пристрій до комп'ютера.
	CD-ROM Для встановлення на комп'ютер наданого програмного забезпечення "Everio MediaBrowser".
	Основний посібник користувача Уважно ознайомтесь та збережіть ці інструкції у місці, де їх буде легко знайти у разі необхідності.

ПРИМІТКИ:

Карти SD продаються окремо.

Для використання мережного адаптера за кордоном підготуйте конвертерний штекер (доступний у продажу), що відповідатиме стандартам країни або регіону.