


Переміщення вибраних файлів

Вибрані відеоролики та фотографії переміщуються на інший носій. Файли, що переміщуються, будуть видалені з носія, на якому вони зберігаються.


1 Виберіть режим відтворення.

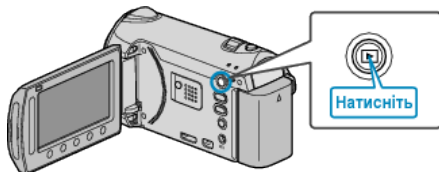

2 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.



3 Натисніть , щоб відобразити меню.

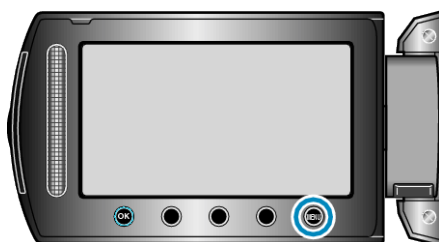

4 Виберіть „EDIT“ та натисніть .



5 Виберіть „MOVE“ та натисніть .



6 Виберіть місце переміщення та натисніть .



7 Виберіть „SELECT AND MOVE“ та натисніть .



8 Виберіть необхідний файл та натисніть .



- На вибраному файлі з'явиться контрольна позначка. Щоб зняти контрольну позначку, натисніть  ще раз.

9 Після вибору всіх файлів, які необхідно перемістити, натисніть EX-EC.



10 Виберіть „YES“ та натисніть .



- Переміщення файлів розпочнеться.
- Після закінчення переміщення натисніть .