


Встановлення області вимірювання

Ви можете встановити яскравість визначеної області в якості стандартної.

1 Натисніть , щоб відобразити меню.

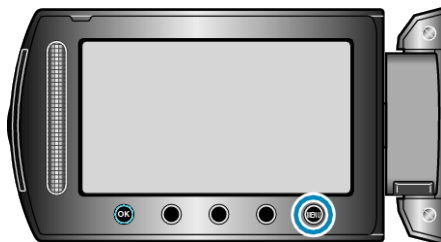

2 Виберіть „MANUAL SETTING“ та натисніть .



3 Виберіть „METERING AREA/ TYPE“ та натисніть .



4 Виберіть „SPOT“ та натисніть .



• Коли вибрано „SPOT“, виберіть положення рамки, натискаючи кнопки „←“/“→“.

Після вибору для його підтвердження натисніть .