

ШВИДКІСТЬ СЕРІЙНОЇ ЗЙОМКИ

Для встановлення інтервалу зйомки під час серійної зйомки.


Настройка	Докладна інформація
HIGH SPEED	- Виконує серійну зйомку до шести зображень у режимі фотографування протягом 0,4 секунди. - Виконує серійну зйомку до 11 зображень у режимі відеозйомки протягом 0,4 секунди.
MEDIUM SPEED	- Виконує серійну зйомку до шести зображень у режимі фотографування протягом 0,9 секунди. - Виконує серійну зйомку до 11 зображень у режимі відеозйомки протягом 1,1 секунди.
LOW SPEED	Виконує серійну зйомку до закінчення вільного місця на носії для запису.

ПРИМІТКИ:

- Швидкість зйомки поступово зменшується, коли серійна зйомка продовжується у режимі „LOW SPEED“.
- Виконання серійної зйомки під час відеозапису тимчасово перемикає режим на „LOW SPEED“.

Відображення елемента

- 1 Натисніть , щоб відобразити меню.

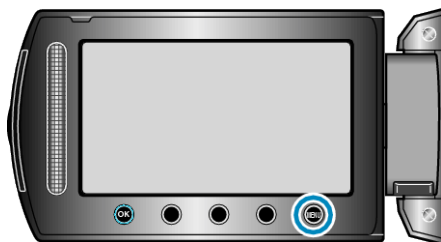

- 2 Виберіть „BASIC SETTINGS“ та натисніть .



- 3 Виберіть CONT. SHOOTING SPEED та натисніть .

