


Відтворення файлів на зовнішньому жорсткому USB-диску

Відеозаписи або фотокадри, які збережено на зовнішньому жорсткому диску, можна відтворити на цій камері.


- 1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.



- 2 Виберіть „PLAYBACK” та натисніть **OK**.

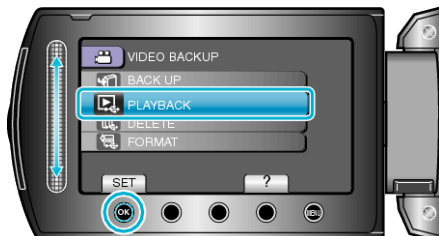

- 3 Виберіть необхідну папку та натисніть **OK**.

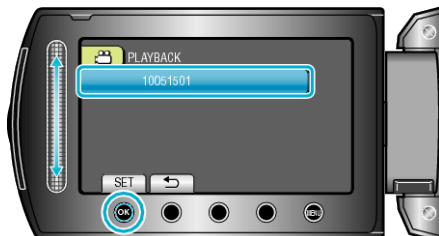

- 4 Виберіть необхідний файл та натисніть **OK**.



- Натисніть **■**, щоб припинити відтворення.

ПРИМІТКИ:

- Під час відтворення звук або відео можуть бути переривчастими.