



Вставлення картки SD

Якщо в камеру вставлено придбану картку SD, то, коли час запису на інтегровану пам'ять буде вичерпано, зйомка на картку SD почнеться без паузи.


1 Закрийте РК-екран.

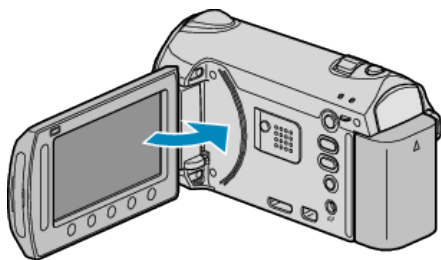

2 Відкрийте кришку гнізда для карти.

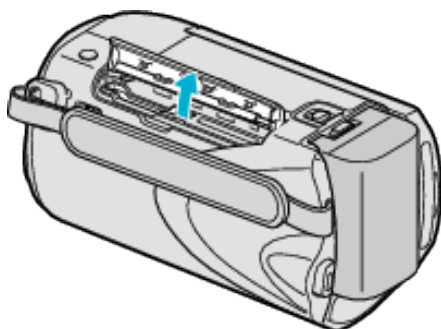

3 Вставте карту SD.

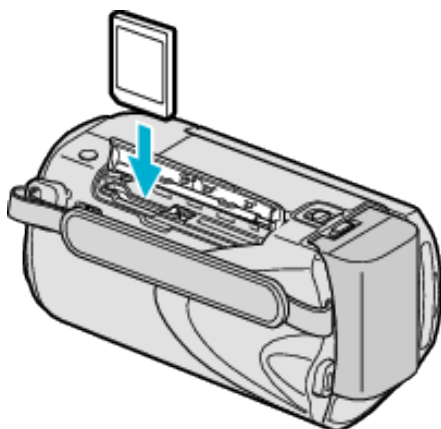

- Карту необхідно вставляти етикеткою вгору.

Попередження

- Переконайтесь, що картку вставлено правильно. У противному випадку ви можете пошкодити гніздо та даного пристрою.
- Перед тим, як вставляти або виймати картку, вимкніть даний пристрій.
- Під час вставлення картки не торкайтесь металевих контактів.

ПРИМІТКИ:

- Для запису на картку необхідно встановити відповідні настройки носія. Якщо картка відсутня, встановіть для настройок носія параметр „BUILT-IN MEMORY“ для здійснення запису.
- Для того, щоб використовувати картки, які використовувались на інших пристроях, необхідно виконати форматування (ініціалізацію) картки за допомогою функції „FORMAT SD CARD“ у настройках носія.

Видалення картки

Натисніть на картку SD, потім витягніть її.

