


Об'єднання відеозаписів шляхом використання безперервного запису

Відеозаписи, зроблені на двох окремих носіях, за умови увімкнення опції „SEAMLESS RECORDING“ у меню параметрів відеозйомки, можуть бути об'єднані в один відеозапис.


1 Виберіть режим відтворення.

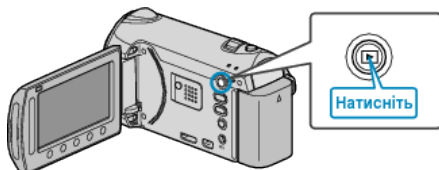

2 Виберіть режим відео.



3 Натисніть **MENU**, щоб відобразити меню.

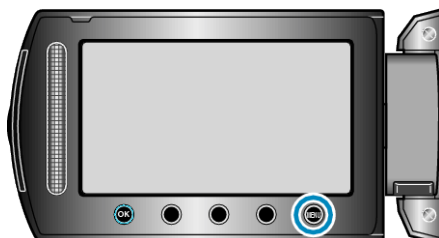

4 Виберіть „SEAMLESS REC CTRL“ та натисніть **OK**.



5 Виберіть „COMBINE SCENES“ та натисніть **OK**.



- Пристрій здійснює пошук для визначення безперервних відеозаписів. Якщо безперервні відеофайли не знайдені, то об'єднання виконати неможливо.

6 Виберіть „YES“ та натисніть **OK**.



7 Виберіть носій для копіювання та натисніть **OK**.



8 Виберіть „YES“ та натисніть **OK**.



- Розпочинається процедура об'єднання відеозаписів.
- Коли відеозаписи об'єднано, натисніть **OK**.

ПРИМІТКИ:

- Безперервні відеозаписи неможливо об'єднати, якщо на інтегрованій пам'яті або карті SD недостатньо вільного місця. Перед об'єднанням перевірте кількість вільного місця.

Як повторно увімкнути запис безперервних відеозйомок

Щоб повторно розпочати безперервний відеозапис після завершення попереднього сеансу, необхідно здійснити об'єднання безперервних відеозаписів або видалити інформацію для об'єднання, що міститься в безперервних відеозаписах.

Для видалення інформації для об'єднання з безперервних відеозаписів, виберіть опцію „DEL SCENE COMBI INFO“ на кроці 5.