


Видалення вибраних файлів

Видаляються вибрані файли.

УВАГА!:

- Відновлення видалених файлів неможливе.


1 Виберіть режим відтворення.

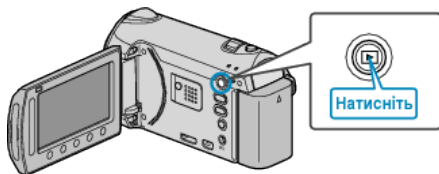

2 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.



3 Натисніть , щоб відобразити меню.

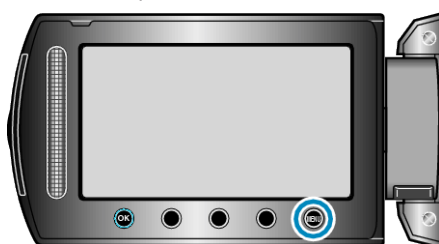

4 Виберіть „DELETE“ та натисніть .



5 Виберіть „FILE SELECT“ та натисніть .



6 Виберіть необхідний файл та натисніть .




- На вибраному файлі з'явиться позначка видалення. Щоб зняти позначку видалення, натисніть  ще раз.
- Натисніть „CHECK“, щоб перевірити вибраний файл.

7 Після вибору всіх файлів, які необхідно видалити, натисніть „EXEC“.



8 Виберіть „YES“ та натисніть .

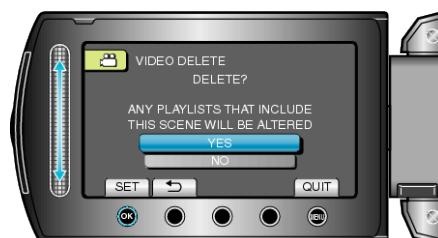

- Після видалення натисніть .

ПРИМІТКИ:

- Після видалення файлів у списку він буде змінений.
- Видалення захищених файлів неможливе. Перед видаленням файлу зніміть його захист.