


Робота з меню

Використовуйте бігунок та кнопки керування для встановлення меню.

- Меню відрізняються залежно від активного режиму.

1 Натисніть , щоб відобразити меню.

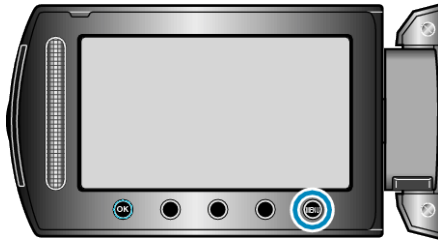

2 Виберіть необхідне меню та натисніть .



3 Виберіть необхідний параметр та натисніть .



ПРИМІТКИ:

- Щоб закрити меню, натисніть .
- Щоб повернутись до попереднього екрана, натисніть .
- Щоб переглянути файл допомоги, натисніть .

Повернення налаштувань за замовчуванням :

- Встановіть за допомогою параметра „FACTORY PRESET“ у меню налаштувань камери.