


## Відтворення відеозаписів


Ви можете вибрати на екрані індексу (відображення мініатюр) відеоролики для відтворення.

Вміст вибраного місця зберігання „REC MEDIA FOR VIDEO“, відображається на екран індексу.

1 Виберіть режим відтворення.

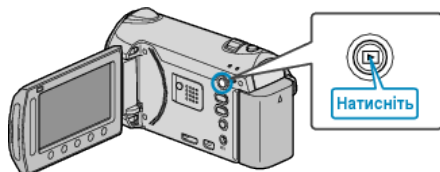

2 Виберіть режим відео.

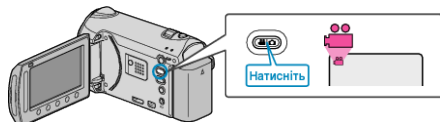

3 Виберіть необхідний відеофайл та натисніть **OK**.



- Після розпізнавання облич у записаному відео їх буде збільшено та відображено у вигляді мініатюр.
- Натисніть **■**, щоб припинити відтворення.

### Кнопки керування для відтворення відео

#### Під час відображення екрана індексу

Вибір відео (натисніть та утримуйте для переміщення сторінок)



| Зображення    | Опис                                                                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>▶</b>      | Починається відтворення вибраного файлу.                                                           |
| <b>DIGEST</b> | Ви можете вибрати режим дайджест-відтворення відзнятих відеороликів.                               |
| <b>Q</b>      | Ви можете здійснювати пошук окремого файлу за датою зйомки або зареєстрованою категорією (подією). |
| <b>🗑</b>      | Видалення вибраного файлу.                                                                         |
| <b>▲ / ▼</b>  | Натисніть та утримуйте цю кнопку, щоб переміщувати сторінки екрана індексу.                        |

#### Під час відтворення відеозаписів



| Зображення    | Опис                                           |
|---------------|------------------------------------------------|
| <b>▶ /   </b> | Відтворення/пауза                              |
| <b>■</b>      | Зупинити (повернення до відображення мініатюр) |
| <b>▶▶</b>     | Перехід до наступного відеозапису              |
| <b>◀◀</b>     | Повернення на початок запису                   |
| <b>▶▶▶</b>    | Пошук вперед                                   |
| <b>◀◀◀</b>    | Пошук назад                                    |
| <b>⏮</b>      | Сповільнене відтворення вперед                 |
| <b>⏭</b>      | Сповільнене відтворення назад                  |

#### ПРИМІТКИ:

- Пальцями натискайте на кнопки та бігунок, що розташовані біля екрана.
- Бігунок та кнопки не працюватимуть, якщо їх торкатися нігтем або пальцем у рукавичці.
- Пункти на екрані не працюватимуть, навіть якщо ви торкатиметеся їх.
- Ви можете здійснювати пошук окремого файлу за датою зйомки або зареєстрованою категорією (подією). Ця функція корисна під час пошуку серед великої кількості файлів.


#### УВАГА!

- Виконайте резервне копіювання важливих записаних даних. Рекомендується скопіювати важливі записані дані на DVD-диск або інший носій запису для зберігання. Компанія JVC не несе відповідальності за втрату будь-яких даних.

#### Перегляд дати зйомки та іншої інформації

Натисніть **⏻**.

Ви можете переглянути дату зйомки та тривалість вибраного файлу.

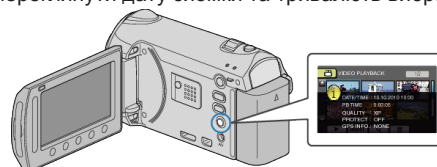

#### Збільшення/зменшення кількості файлів для відображення на екрані індексу.

Переміщуйте важіль зміни масштабу під час відображення екрана індексу (відображення мініатюр), щоб змінити кількість файлів на екрані у наступній послідовності: 6 файлів → 12 файлів → 3 файли.

- Інформація про файли також з'являється, коли відображаються 3 файли.