


Відтворення зі спеціальними ефектами

Ви можете додати ефекти до початку або кінця знятих відеофайлів.


1 Виберіть режим відтворення.

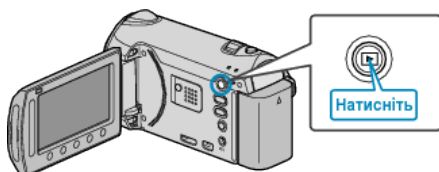

2 Виберіть режим відео.



3 Натисніть , щоб відобразити меню.

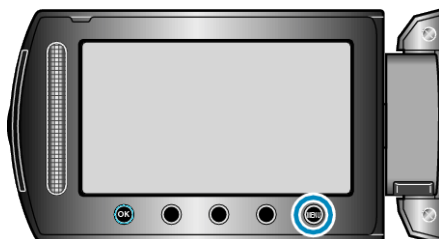

4 Виберіть „WIPE/FADER“ та натисніть .



5 Виберіть необхідний ефект та натисніть .



6 Виберіть необхідний відеофайл та натисніть .



Настройка	Докладна інформація
OFF	Вимикає ефект.
FADER-WHITE	Поступова поява або зникнення з білим екраном.
FADER-BLACK	Поступова поява або зникнення з чорним екраном.
WIPE-SLIDE	Переміщення справа наліво або у протилежному напрямку.
WIPE-DOOR	Переміщення у вигляді двох половин чорного екрана, які відкриваються наліво та направо, показуючи сцену, або переміщення у зворотному напрямку.
WIPE-SCROLL	Переміщення знизу вгору чорного екрана або переміщення у зворотному напрямку.
WIPE-SHUTTER	Переміщення з центру чорного екрана вгору або вниз або переміщення у протилежному напрямку.

ПРИМІТКИ:

- Ефект не буде додано, якщо тривалість знятого відеоролика менше 7 секунд.
- Ефекти переміщення/затухання є тимчасовими. Вони не впливають безпосередньо на зображення, та їх можна відключити, коли для функції встановлено „OFF“.
- Ці ефекти не будуть відображені під час створення диска, використовуючи пристрій для запису DVD-дисків або Blu-ray-дисків.