


Копіювання усіх файлів

Всі відеозаписи та фотокадри, записані на даному пристрої, будуть скопійовані.

Також можна вибрати та скопіювати тільки відеозаписи або фотокадри, які ніколи не копіювалися.

1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.

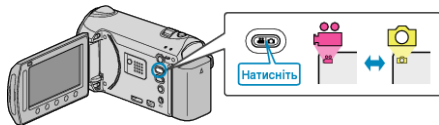

2 Виберіть „BACK UP” та натисніть **OK**.



3 Виберіть носій для копіювання та натисніть **OK**.



4 Виберіть необхідне меню та натисніть **OK**.



„ALL SCENES” (відео) / „ALL IMAGES” (фотографія):

Копіювання усіх відео або фотографій на цьому пристрої.

„UNSAVED SCENES” (відео) / „UNSAVED IMAGES” (фотографія):

Відеозаписи та фотографії, які ще не копіювались, вибираються та копіюються автоматично.

5 Почніть резервне копіювання.



• Переконайтесь, що на жорсткому диску достатньо вільного місця, виберіть „OK” та натисніть **OK**.

6 Після копіювання натисніть **OK**.



7 Закрийте РК-екран, потім відключіть USB-кабель.

УВАГА!:

- Не вимикайте живлення та не від'єднуйте USB-кабель до завершення копіювання.
- Файли, яких немає на екрані індексу під час відтворення, скопіювати неможливо.
- Копіювання може тривати деякий час. (Наприклад, для збереження 1 години відео у режимі ХР необхідно приблизно 20 хвилин).