



Видалення списків відтворення

Видаліть створені вами списки відтворення.

1 Виберіть режим відтворення.

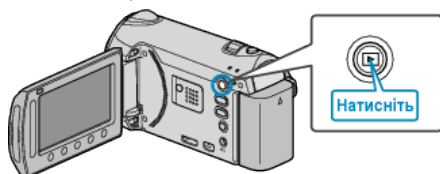

2 Виберіть режим відео.

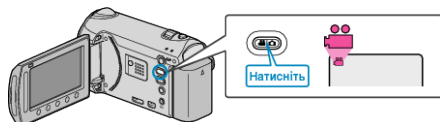

3 Натисніть , щоб відобразити меню.




4 Виберіть „EDIT PLAYLIST“ та натисніть .



5 Виберіть „DELETE“ та натисніть .




6 Виберіть список відтворення, який ви бажаєте видалити, та натисніть .

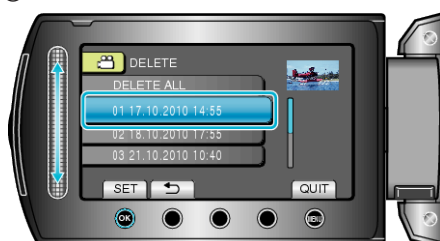

• Усі створені списки відтворення будуть видалені, коли вибрано „DELETE ALL“.

7 Виберіть „YES“ та натисніть .

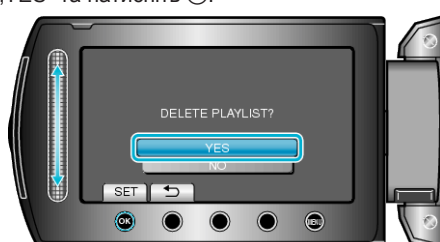

- Після закінчення видалення на екрані відображається екран вибору списків відтворення для видалення.
- Після видалення натисніть .