


КЕРУВАННЯ HDMI

Встановлює для пов'язаних операцій параметр УВІМК./ВИМК., коли телевізор та цей пристрій підключені за допомогою мініроз'єму HDMI.

Настройка	Докладна інформація
OFF	Вимикає пов'язані операції.
ON	Вмикає пов'язані операції.

Відображення елемента

1 Натисніть , щоб відобразити меню.

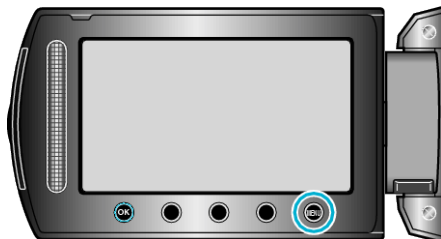

2 Виберіть „CONNECTION SETTINGS“ та натисніть .



3 Виберіть „HDMI CONTROL“ та натисніть .

