


Копіювання вибраних списків відтворення

Групування та копіювання створених списків відтворення у необхідному порядку.

1 Виберіть режим відео.

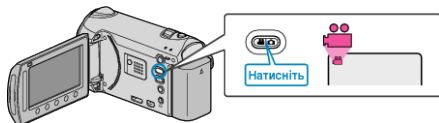

2 Виберіть „SELECT AND CREATE“ та натисніть **OK**.



3 Виберіть носій для копіювання та натисніть **OK**.



4 Виберіть „CREATE BY PLAYLIST“ та натисніть **OK**.



5 Виберіть необхідні списки відтворення та натисніть **OK**.



• Натисніть „CHECK“, щоб перевірити вибраний список відтворення.

6 Виберіть точку вставляння та натисніть **OK**.



- Вибрані відеоролики додаються до списку відтворення справа.
- Щоб видалити відеоролик зі списку, натисніть "→" для вибору необхідного ролика, а потім натисніть **OK**.
- Повторіть кроки 4-5 та розмістіть відеоролики у списку відтворення.

7 Після закінчення розміщення роликів натисніть „SAVE“.



8 Виберіть „EXECUTE“ та натисніть **OK**.



- Відобразиться потрібна для копіювання файлів кількість дисків. Підготуйте потрібну кількість дисків.
- Натисніть „CHECK“, щоб перевірити копіювання файлу.

9 Виберіть „EXECUTE“ та натисніть **OK**.



- Якщо з'явиться повідомлення "ВСТАВТЕ ЧИСТИЙ ДИСК", замініть диск.

10 Після копіювання натисніть **OK**.



11 Закрийте РК-екран, потім відключіть USB-кабель.

УВАГА!:

- Не вимикайте живлення та не від'єднуйте USB-кабель до завершення копіювання.
- Файли, яких немає на екрані індексу під час відтворення, скопіювати неможливо.

ПРИМІТКИ:

- Список списків відтворення відображається у головному меню записаного DVD-диска.
- Щоб перевірити записаний диск, виберіть „PLAYBACK“ у кроці 1.
- Щоб створити список відтворення, див. розділ

Коли відображається „DO YOU WANT TO FINALIZE?“

Це відображається, коли для пункту „AUTO FINALIZE“ у меню настройок камери встановлено „OFF“.

- Щоб відтворити на інших пристроях, виберіть „YES“ та натисніть .
- Щоб додати більше файлів на DVD-диск пізніше, виберіть „NO“ та натисніть .

ПРИМІТКИ:

- Під час одночасного створення двох або більше DVD-дисків усі диски, крім останнього, будуть фіналізовані автоматично, навіть якщо для параметра „AUTO FINALIZE“ встановлено „OFF“.
- Ви можете фіналізувати DVD-диск навіть якщо вибрано пункт „FINALIZE“ в меню „BACK-UP“.
- Щоб відтворити BD-R-диск на інших пристроях, після створення диска виберіть „FINALIZE“.
(Функція „AUTO FINALIZE“ в меню настройок камери може використовуватись тільки для створення DVD-дисків.)