


Захист вибраних файлів

Встановлюється або знімається захист вибраних файлів.


1 Виберіть режим відтворення.

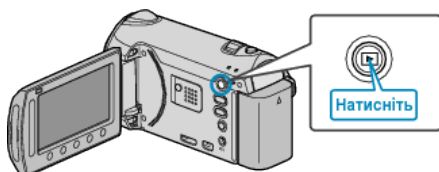

2 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.



3 Натисніть , щоб відобразити меню.

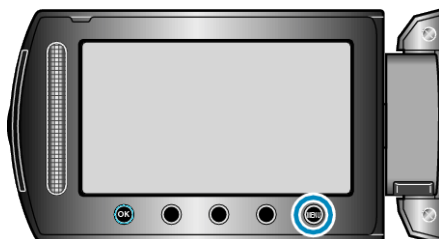

4 Виберіть „EDIT“ та натисніть .



5 Виберіть „PROTECT/CANCEL“ та натисніть .



6 Виберіть „FILE SELECT“ та натисніть .



7 Виберіть необхідний файл та натисніть .



- На вибраному файлі з'явиться позначка захисту. Щоб зняти позначку захисту, натисніть  ще раз.
- Натисніть „CHECK“, щоб перевірити вибраний файл.

8 Після вибору всіх файлів, для яких необхідно встановити або зняти захист, натисніть .

