



## Перегляд фотографій

Ви можете вибрати на екрані індексу (відображення мініатюр) записані фотографії для відтворення. Вміст вибраного місця зберігання „REC MEDIA FOR IMAGE“, відображається на екран індексу.

1 Виберіть режим відтворення.

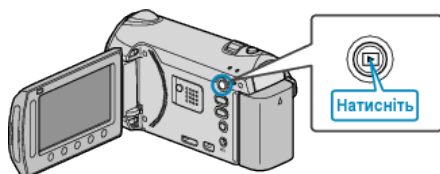

2 Виберіть режим фотографій.

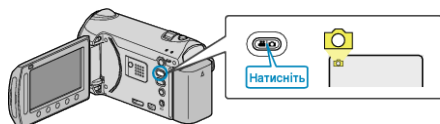

3 Виберіть фотознімок та натисніть кнопку , щоб почати відтворення.



• Натисніть , щоб припинити відтворення.

## Кнопки керування для режиму перегляду фотографій

### Під час відображення екрана індексу

Вибір фотографії (натисніть та утримуйте для переміщення сторінок)



| Зображення                                                                         | Опис                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | Починається відтворення вибраного файлу.                                    |
|  | Ви можете виконати пошук необхідного файлу за датою зйомки.                 |
|  | Видалення вибраного файлу.                                                  |
|  | Натисніть та утримуйте цю кнопку, щоб переміщувати сторінки екрана індексу. |

### Під час відтворення фотографій



| Зображення                                                                        | Опис                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ввімкнення/пауза слайд-шоу                                                     |
|  | Зупинити (повернення до відображення мініатюр)                                 |
|  | Перехід до наступного фотокадру                                                |
|  | Повернення до попереднього фотокадру                                           |
|  | Під час слайд-шоу відтворення відбувається у зворотному порядку.               |
|  | Під час слайд-шоу відтворення відбувається у звичайному порядку за зростанням. |
|  | Масштабування для визначення облич                                             |


#### ПРИМІТКИ:

- Пальцями натискайте на кнопки та бігунок, що розташовані біля екрана.
- Бігунок та кнопки не працюватимуть, якщо їх торкатися нігтем або пальцем у рукавичці.
- Пункти на екрані не працюватимуть, навіть якщо ви торкатиметеся їх.
- Ви можете виконати пошук необхідного файлу за датою зйомки. Ця функція корисна під час пошуку серед великої кількості файлів.

### Перегляд дати зйомки та іншої інформації

Натисніть .

Ви можете переглянути дату зйомки вибраного файлу.

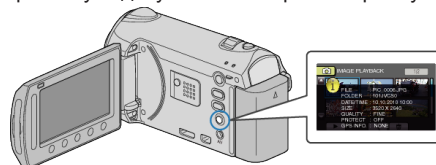

### Збільшення/зменшення кількості файлів для відображення на екрані індексу.

Переміщуйте важіль зміни масштабу під час відображення екрана індексу (відображення мініатюр), щоб змінити кількість файлів на екрані у наступній послідовності: 6 файлів → 12 файлів → 3 файли.

- Інформація про файли також з'являється, коли відображаються 3 файли.