


Копіювання усіх файлів

Всі відеозаписи та фотокадри, записані на даному пристрої, будуть скопійовані.

Також можна вибрати та скопіювати тільки відеозаписи або фотокадри, які ніколи не копіювалися.


1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.

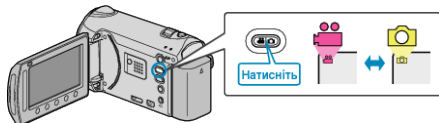

2 Виберіть „CREATE FROM ALL“ (відео) або „SAVE ALL“ (фотографія) та натисніть **OK**.



3 Виберіть носій для копіювання та натисніть **OK**.

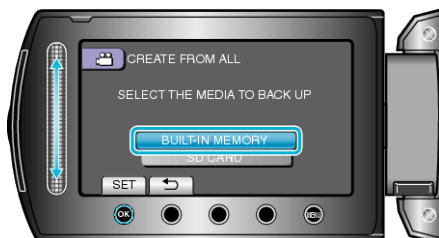

4 Виберіть необхідне меню та натисніть **OK**.



„ALL SCENES“ (відео) / „ALL IMAGES“ (фотографія): Копіювання усіх відео або фотографій на цьому пристрої.

„UNSAVED SCENES“ (відео) / „UNSAVED IMAGES“ (фотографія): Відеозаписи та фотографії, які ще не копіювались, вибираються та копіюються автоматично.

5 Виберіть „EXECUTE“ та натисніть **OK**.



- Відобразиться потрібна для копіювання файлів кількість дисків. Підготуйте потрібну кількість дисків.

6 Виберіть „YES“ або „NO“ та натисніть **OK**. (тільки режим )



- Якщо вибрано „YES“, відеозаписи з однаковими датами зйомки відображаються по групах.
- Якщо вибрано „NO“, відеозаписи відображаються за датами зйомки.

7 Виберіть „EXECUTE“ та натисніть **OK**.



- Якщо з'являється повідомлення "ВСТАВТЕ ЧИСТИЙ ДИСК", замініть диск.

8 Після копіювання натисніть **OK**.



9 Закрийте РК-екран, потім відключіть USB-кабель.

УВАГА!

- Не вимикайте живлення та не від'єднуйте USB-кабель до завершення копіювання.
- Файли, яких немає на екрані індексу під час відтворення, скопіювати неможливо.

ПРИМІТКИ:

- Щоб перевірити записаний диск, виберіть „PLAYBACK“ у кроці 1.

Коли відображається „DO YOU WANT TO FINALIZE?“

Це відображається, коли для пункту „AUTO FINALIZE“ у меню налаштувань камери встановлено „OFF“.

- Щоб відтворити на інших пристроях, виберіть „YES“ та натисніть **OK**.
- Щоб додати більше файлів на DVD-диск пізніше, виберіть „NO“ та натисніть **OK**.

ПРИМІТКИ:

- Під час одночасного створення двох або більше DVD-дисків усі диски, крім останнього, будуть фіналізовані автоматично, навіть якщо для параметра „AUTO FINALIZE“ встановлено „OFF“.
 - Ви можете фіналізувати DVD-диск навіть якщо вибрано пункт „FINALIZE“ в меню „BACK-UP“.
 - Щоб відтворити BD-R-диск на інших пристроях, після створення диска виберіть „FINALIZE“.
- (Функція „AUTO FINALIZE“ в меню налаштувань камери може використовуватись тільки для створення DVD-дисків.)