


## ЯСКРАВІСТЬ МОНІТОРА

Встановлює яскравість РК-екрана.

**1** Натисніть , щоб відобразити меню.

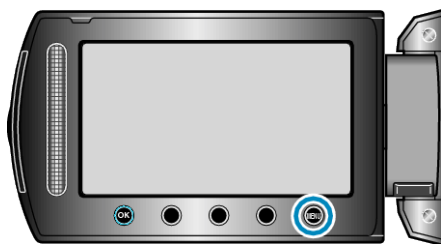


**2** Виберіть „DISPLAY SETTINGS“ та натисніть .



**3** Виберіть „MONITOR BRIGHTNESS“ та натисніть .



**4** Налаштуйте яскравість монітора.

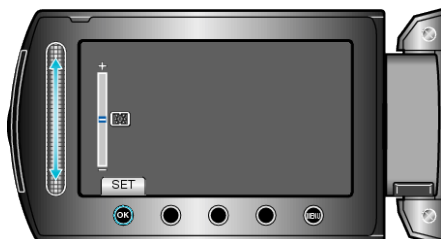

- Перемістіть вгору, щоб збільшити яскравість.
- Перемістіть вниз, щоб зменшити яскравість.
- Після встановлення натисніть .