



## Створення списку відтворення із назвою

Створіть список відтворення просто вибравши дату зйомки та екран із назвою зі списку.


- 1 Виберіть режим відтворення.

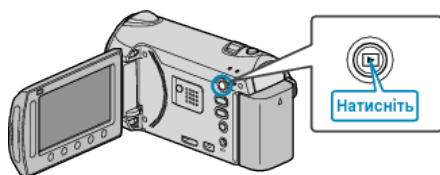

- 2 Виберіть режим відео.

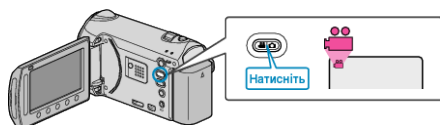

- 3 Натисніть , щоб відобразити меню.

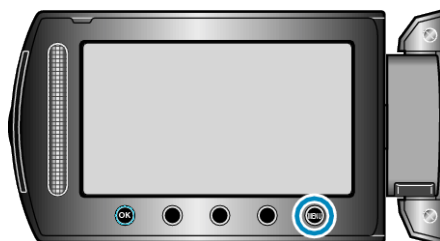

- 4 Виберіть „PICTURE TITLE“ та натисніть .



- 5 Виберіть назву та натисніть .



- Натисніть „CHECK“, щоб переглянути назву.

- 6 Виберіть потрібну дату зйомки та натисніть .



- Натисніть „CHECK“, щоб перевірити вибраний відеоролик.

### ПРИМІТКИ:

- Відтворюйте DVD-диск, записаний зі списку відтворення з назвою, на програвачі DVD-дисків.  
Назва не відтворюватиметься, якщо підключити даний пристрій до пристрою для запису DVD-дисків (додаткового).
- Щоб додати назву до вже створеного списку відтворення, див. розділ.