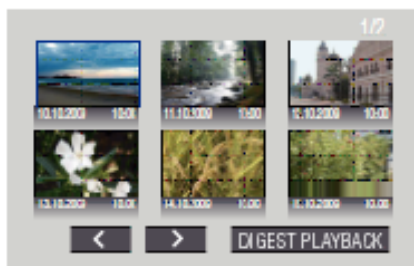

Forkortet avspilling på en DVD-spiller

Du kan spille av noen få sekunder fra hver scene i den innspilte videoen på den opprettede DVD-en.

1 Last inn de opprettede DVD-ene til en DVD-spiller.

2 Velg "DIGEST PLAYBACK" på TV-en.

- Kortversjonen spilles av kontinuerlig.



(Skjermen vises ikke på denne enheten.)

NB!:

- Til normal avspilling/Til indeksmeny
 - 1) Trykk på den øverste menyknappen for DVD-enhetens fjernkontroll under forkortet avspilling.
 - 2) Velg ønsket element.
 - "DIGEST PLAYBACK"-menyen er ikke tilgjengelig når DVD-en er opprettet med den medfølgende Everio MediaBrowser-programvaren.
-