

KONTINUERLIG OPPTAK

Veksler automatisk til et annet media og fortsetter opptaket når det ikke er mer plass på det aktuelle opptaksmediet.

For eksempel: Når SD-kortet blir fullt under opptak, fortsetter opptaket uten stans på det innebygde minnet.


Innstilling	Detaljer
OFF	Bytter ikke opptaksmedium automatisk.
ON	Bytter opptaksmedium automatisk.

NB!:


- Kontinuerlige videoopptak kan ikke utføres hvis det ikke er nok plass i internminnet eller på SD-kortet.
- Innstillingen for kontinuerlig opptak veksler automatisk til "OFF" når det kontinuerlige opptaket er ferdig.
- For å starte kontinuerlig opptak etter at den forrige økten er ferdig, må du sette sammen kontinuerlige videoer, eller slette informasjonen om sammensetningen av de kontinuerlige videoopptakene.

Viser elementet

- 1 Velg videomodus.

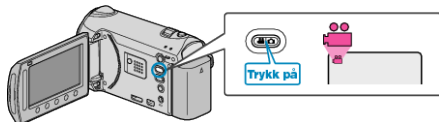

- 2 Trykk på  for å vise menyen.

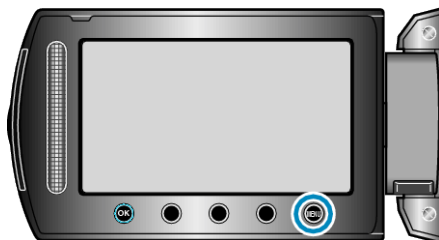

- 3 Velg "SEAMLESS RECORDING" og trykk på .

