


Klargjøre en DVD-brenner (CU-VD3)


1 Lukk LCD-skjermen og koble til.

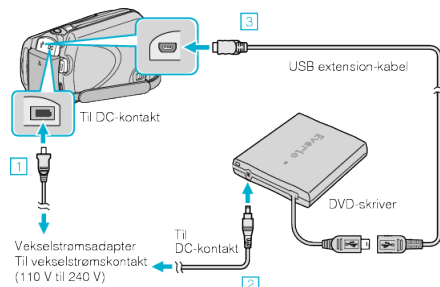

- ① Koble vekselstrømsdapateren til denne enheten.
- ② Koble vekselstrømsadapteren til DVD-brenneren.
- ③ Koble USB-kabelen for DVD-brenneren til denne enheten.


- Se også brukerveiledningen for DVD-brenneren.

2 Sett inn en ny plate.

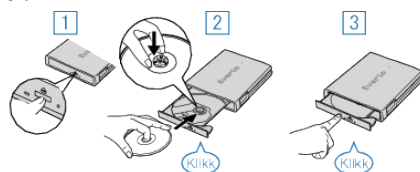

- ① Trykk på eject-knappen for å åpne plateskuffen.
- ② Trekk helt ut skuffen og legg korrekt i en ny plate.
- ③ Skyv skuffen inn til den klikker på plass.

3 Åpne LCD-skjermen.

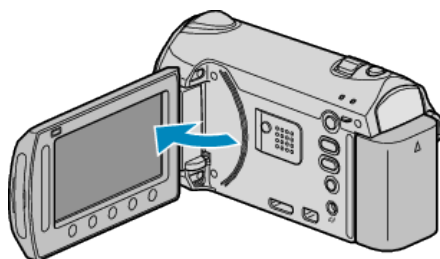

- Enheten slås på og BACK-UP-menyen vises.
- Mens USB-kabelen er tilkoblet vises BACK-UP-menyen.

ADVARSEL:

- Påse å slå av strømmen ved kobling av enhetene.
Hvis ikke kan det oppstå elektriske støt eller feilfunksjoner.