



Redigere spillelister

Du kan endre innholdet i en opprettet spilleliste.


1 Velg avspillingsmodus.

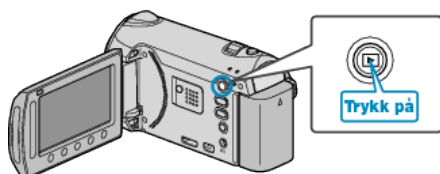

2 Velg videomodus.

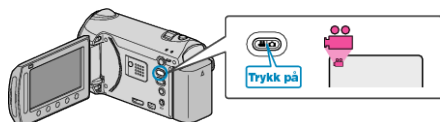

3 Trykk på for å vise menyen.

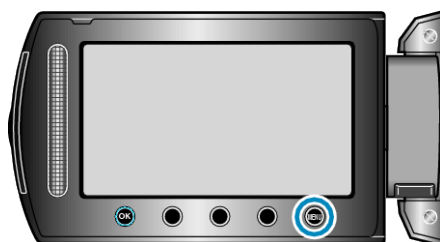

4 Velg "EDIT PLAYLIST" og trykk på .



5 Velg "EDIT" og trykk på .



6 Velg spillelisten du vil redigere og trykk på .



7 Velg den filen som skal legges til spillelisten og trykk på .



• Trykk på "CHECK" for å sjekke valgt video.

8 Trykk på for å sette inn videoen på høyre side.



- Gjenta trinn 7-8 og arranger videoene på spillelisten.
- For å endre posisjonen til en video, velg inkluderingspunktet med sensoren etter trinn 7 og trykk på .
- For å slette en video fra spillelisten, trykk på "→" for å velge video og trykk deretter på .

9 Etter arrangementen, trykk på .



10 Velg "SAVE AND THEN QUIT" og trykk på .

