

BLITS

For innstilling av blitsen.


Innstilling	Detaljer
OFF	Flitsen avfyres ikke.
AUTO	Blitsen avfyres automatisk i mørke omgivelser.
AUTO RED-EYE	En forhåndsblits avfyres for å redusere røydøye-effekten.
ON	Blitsen avfyres hver gang et bilde tas.
SLOW SYNCHRO	Blitsen avfyres hver gang et bilde tas, og lukker-hastigheten blir langsommere slik at både motivet og bakgrunnen fremstår klart.

NB!:


- Ikonet for blitsen som vises på skjermen blinker mens blitsen lades.
- Blitsen avfyres ikke når "SHUTTER MODE", eller "NIGHT EYE", "NIGHT" eller SNOW i "SCENE SELECT" er stilt.

Viser elementet

1 Velg stillbildemodus.



2 Trykk på  for å vise menyen.

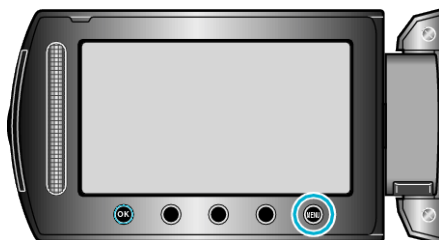

3 Velg "FLASH" og trykk på .

