


Slette filen som vises

Sletter filen som vises i øyeblikket.


ADVARSEL:

- Slettede filer kan ikke gjenopprettes.


1 Velg avspillingsmodus.

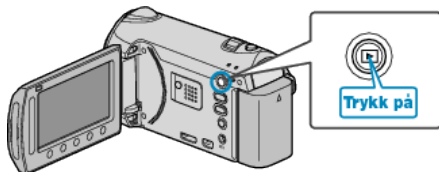

2 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

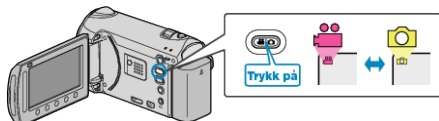

3 Trykk på  for å vise menyen.

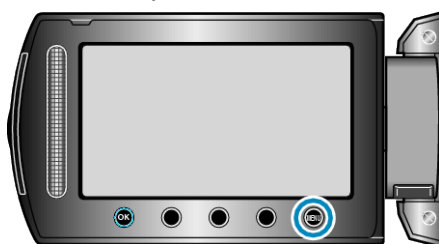

4 Velg "DELETE" og trykk på .



5 Velg "CURRENT" og trykk på .



6 Sjekk at det er filen du vil slette, velg "YES" og trykk på .



- Filen som skal slettes vises på denne skjermen.
- Trykk på funksjonstastene "←" / "→" for å velge forrige eller neste fil.
- Etter sletting trykker du på .

NB!:

- Når filer i en spilleliste slettes, endres spillelisten.
- Filer som er beskyttet kan ikke slettes.
Opphev beskyttelsen før du sletter filen.