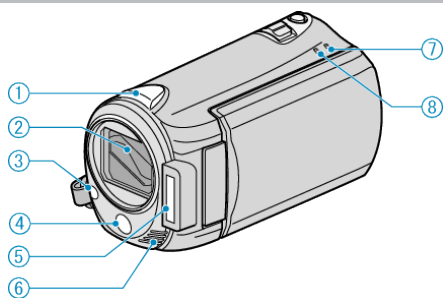


Front**1** Bluetooth-antenne**2** Linse/Linsedeksel

- Ikke ta på linsen og linsedekslet.
- Ikke dekk til linsen med fingrene under videoopptak.

3 Lys

- Slå på lyset når du tar opp på mørke steder.

4 Ekstern sensor

- Ikke dekk til sensoren med fingrene når du bruker fjernkontrollen.

5 Blits**6** Stereomikrofon

- Ikke dekk til mikrofonen med fingrene under videoopptak.

7 POWER/CHARGE Lampe

- Lyser: Strøm "PÅ"
- Blinker: Ladning pågår
- Slukker: Ladning fullført

8 ACCESS Lampe

- Opptak eller avspilling pågår når lampen lyser eller blinker.
- Ikke ta ut batteripakken, strømadapteren eller SD-kortet.