



Resterende opptakstid/Batteristrøm

Du kan sjekke resterende opptakstid i innebygd minne og på minnekortet, og også gjenværende batteritid.

1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

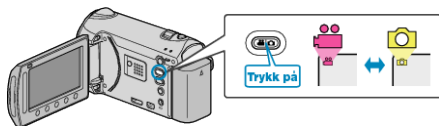

2 Trykk på -knappen.

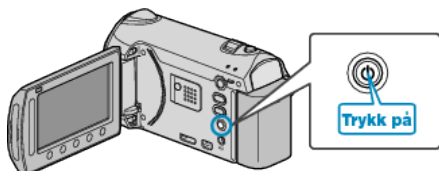

- Går direkte til trinn 4 hvis du er i stillbildemodus.

3 Vise resterende opptakstid.



- Resterende opptakstid vises kun i videoopptaksmodus.
- Trykk på knappen  for å vise resterende opptakstid for alle opptaksmedia.
- Når resterende opptakstid vises, kan du trykke på "BATTERI-IKONET" for å vise gjenværende batterikapasitet.
- Trykk på knappen  for å gå ut av visningen.

4 Vise gjenværende batterikapasitet.



- For å gå ut av visningen, trykker du på -knappen eller .
- Gjenværende batteristrøm vises ikke når strømadapteren er tilkoblet.

NB!:

- Du kan endre videokvalitet fra skjermbildet for resterende opptakstid. Velg videokvalitet med sensoren og trykk på .

Omtrentlig tid for videoopptak

Kvalitet	Innebygd minne (32 GB)	SDHC-kort	SDHC-kort	SDHC-kort	SDHC-kort
		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
UXP	2 t 57 min	21 min	44 min	1 t 29 min	2 t 58 min
XP	4 t 9 min	31 min	1 t 2 min	2 t 5 min	4 t 12 min
SP	5 t 54 min	43 min	1 t 28 min	2 t 58 min	5 t 57 min
EP	14 t 45 min	1 t 49 min	3 t 41 min	7 t 26 min	14 t 53 min

- Eksakt opptakstid kan være kortere avhengig av opptaksmiljøet.

Omtrentlig antall stillbilder (Enhet: Antall opptak)

Bildestørrelse	Kvalitet	SDHC-kort	SDHC-kort	SDHC-kort	SDHC-kort	Innebygd minne (32 GB)
		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	
3520×2640 (4:3)	FINE	940	1900	3800	7690	7610
	STANDARD	1460	2940	5890	9999	9999
3072×2304 (4:3)	FINE	1230	2490	4980	9999	9960
	STANDARD	1960	3960	7920	9999	9999
2592×1944 (4:3)	FINE	1740	3500	7000	9999	9999
	STANDARD	2720	5490	9999	9999	9999
1600×1200 (4:3)	FINE	4440	8950	9999	9999	9999
	STANDARD	7500	9999	9999	9999	9999
640×480 (4:3)	FINE	9999	9999	9999	9999	9999
	STANDARD	9999	9999	9999	9999	9999
3520×1984 (16:9)	FINE	1250	2510	5030	9999	9999
	STANDARD	1960	3960	7920	9999	9999
3072×1728 (16:9)	FINE	1660	3350	6710	9999	9999
	STANDARD	2610	5250	9999	9999	9999
2592×1456 (16:9)	FINE	2260	4560	9120	9999	9999
	STANDARD	3530	7100	9999	9999	9999
1920×1080 (16:9)	FINE	4140	8330	9999	9999	9999
	STANDARD	6310	9999	9999	9999	9999
1280×720 (16:9)	FINE	8570	9999	9999	9999	9999
	STANDARD	9999	9999	9999	9999	9999

- Når antallet lagringsbare stillbilder er høyere enn 10 000, vises "9999" på skjermen. Filnummeret går tilbake til "0001" når 9 999 stillbilder er lagret.

Omtrentlig opptakstid (ved bruk av batteri)

Batteripakke	Faktisk opptakstid	Kontinuerlig opptakstid
BN-VG114E (Medfølger)	45 min	1 t 20 min
BN-VG121E	1 t 10 min	2 t 5 min

- Verdiene ovenfor gjelder når "LIGHT" er satt til "OFF" og "LCD BACKLIGHT" til "STANDARD".
- Eksakt opptakstid kan være kortere hvis zooming brukes eller hvis opptaket stoppes gjentatte ganger. (Det anbefales å klargjøre batteripakken for tre ganger forventet opptakstid.)