

Ta gruppebilder (Selvutløser)

Funksjonene 10-sekunders selvutløser og ansiktsgjenkjenning med selvutløser er egnet når du skal ta gruppebilder.


2-sekunders selvutløser er nyttig for å unngå bevegelser som kan forekomme når du trykker på utløserknappen.

NB!:

Bruk av stativ anbefales ved fotografering med selvutløser.

Bruk av 2-/10-sekunders selvutløser

1 Velg stillbildemodus.

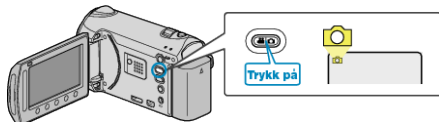

2 Trykk på for å vise menyen.




3 Velg "SELF-TIMER" og trykk på .



4 Velg "2SEC" eller "10SEC", og trykk på .




5 Fokuser på motivet.

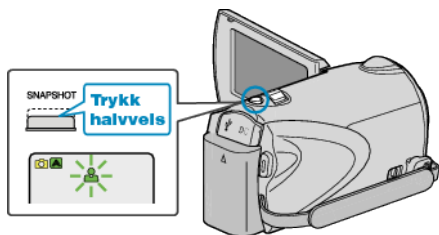

• Når du fokuserer vil fokusikonet lyse grønt.

6 Ta et stillbilde.

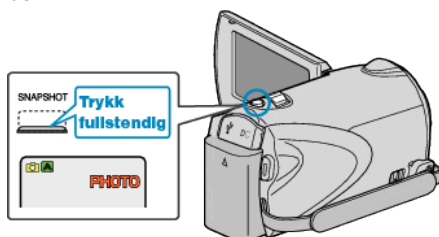


- En timer vises, og nedtellingen til bildet tas starter.
- Trykk på SNAPSHOT-knappen en gang til for å stoppe selvutløseren.

Bruke ansiktsgjenkjenning med selvutløser


Ved å trykke på SNAPSHOT-knappen starter ansiktsgjenkjenning og opptaket utføres tre sekunder etter at en annen person kommer inn i rammen.

Denne funksjonen er nyttig når fotografen vil være med i gruppebildet.

1 Velg stillbildemodus.

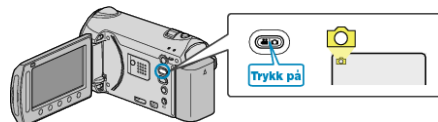

2 Trykk på for å vise menyen.

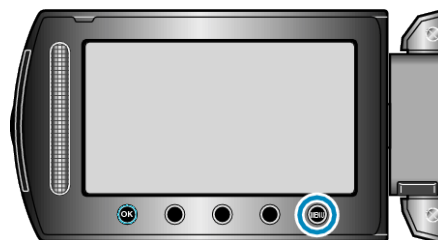


3 Velg "SELF-TIMER" og trykk på .



4 Velg "FACE DETECTION" og trykk på .



- 5 Trykk på SNAPSHOT-knappen når du har kontrollert at alle ser mot kameraet.

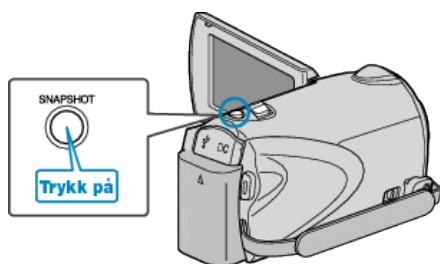

- Rammer vises rundt ansiktene på personene.
- Ved å trykke på SNAPSHOT-knappen igjen med rammene rundt ansiktene starter 10-sekunders utløseren.

- 6 Fotografen vises i rammen.

Fotograf



- Utløserknappen frigjøres tre sekunder etter at fotografen vises i rammen.
- Trykk på SNAPSHOT-knappen en gang til for å stoppe selvutløseren.

NB!:

- Avhengig av opptaksforholdene kan det hende at "FACE DETECTION"-funksjonen ikke kan registrere ansikter.