

LUKKERMODUS

Innstillingene for kontinuerlig opptak kan justeres.


Innstilling	Detaljer
RECORD ONE SHOT	Tar opp et stillbilde.
CONTINUOUS SHOOTING	Tar opp stillbilder kontinuerlig når knappen STILLBILDE trykkes inn.

NB!:


- Du kan endre den kontinuerlige opptakshastigheten med CONT. SHOOTING SPEED i menyen for grunnleggende innstillinger.
- Hvis du utfører kontinuerlig fotografering samtidig som videoopptak pågår, veksler modusen midlertidig til "LOW SPEED".
- Størrelsen på stillbildet som tas i videomodus er 3200 x 1800.
- Noen SD-kort støtter kanskje ikke kontinuerlig fotografering.
- Hastigheten av kontinuerlig fotografering vil reduseres hvis funksjonen brukes gjentatte ganger.

Viser elementet

- 1 Velg videomodus.

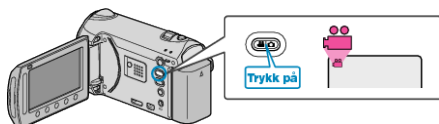

- 2 Trykk på  for å vise menyen.

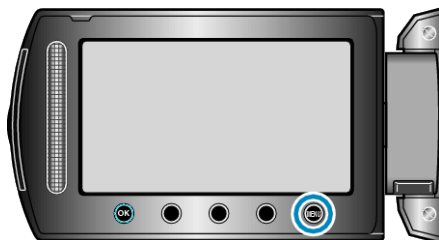

- 3 Velg "SHUTTER MODE" og trykk på .

