


OPPTAKSKNAPP

Viser knappen "OPPTAK" på LCD-skjermen og gjør at den kan brukes som START/STOPP-knapp.

Innstilling	Detaljer
OFF	Ingen visning.
ON	Viser knappen REC på LCD-skjermen.

Viser elementet

1 Trykk på  for å vise menyen.

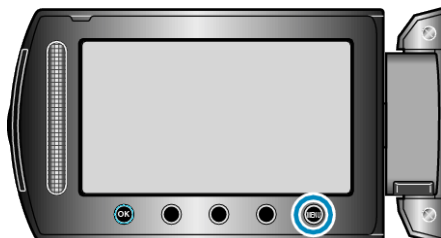

2 Velg "BASIC SETTINGS" og trykk på .



3 Velg "RECORD BUTTON" og trykk på .

