


## FUNKSJONSLYD

Slår funksjonslyden på eller av.

| Innstilling | Detaljer                |
|-------------|-------------------------|
| OFF         | Slår av funksjonslyden. |
| ON          | Slår på funksjonslyden. |

## Viser elementet

1 Trykk på  for å vise menyen.

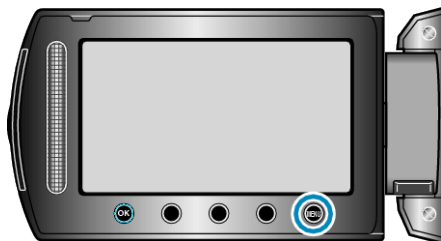

2 Velg "BASIC SETTINGS" og trykk på .



3 Velg "OPERATION SOUND" og trykk på .

