



Ta opp i sakte kino (høyhastighet)

Du kan øke opptakshastigheten eller forsterke bevegelser ved bruk av opptak i sakte kino. Dette er en meget nyttig funksjon for kontroll av bevegelser, så som golf-slag.

1 Velg videomodus.

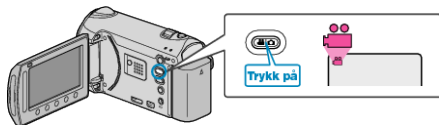

2 Trykk på for å vise menyen.

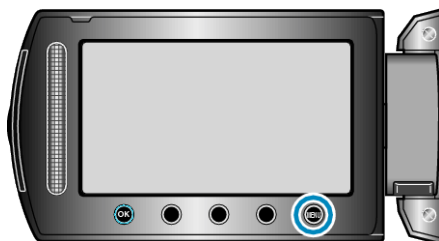


3 Velg "HIGH SPEED RECORDING" og trykk på .



4 Velg en opptakshastighet og trykk på .



5 Starte opptak.

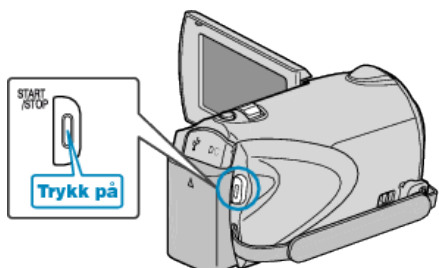

- Opptak starter ved nedtelling til slutten av den maksimale varigheten. Opptaket stanser når timeren når "0:00:00".
- Når opptaket er ferdig, lagres det som en film.
- Opptaksprosessen stanser hvis du trykker på START/STOP-knappen under nedtelling.
- Høyhastighetsinnstillingen du har valgt, lagres i kameraet. Sett "HIGH SPEED RECORDING" til "OFF" for å avbryte innstillingen.

Opptakshastighet	Maksimal varighet	Filmavspillingstid
100fps	Opp til 4,8 sekunder	2 timer opptakstid (opp til 9,4 sekunder)
250fps	Opp til 4,8 sekunder	5 timer opptakstid (opp til 24 sekunder)
500fps	Opp til 2,8 sekunder	10 timer opptakstid (opp til 28 sekunder)

NB!:-

- "VIDEO QUALITY" stilles automatisk til "XP".
- Når høyhastighetsopptak er aktivert, kan bare den optiske zoomen brukes.
- Opptak gjøres med en lavere oppløsning enn standardinnstillingen, og videoen lagres etter konvertering til høyoppløsningskvalitet. Bilder kan på denne måten fremstå mer kornete enn andre filer, og en svart ramme vises rundt bildet.
- Lyden tas ikke opp med videoen.
- Ved å øke til en høyere opptakshastighet blir bildene mer kornete samt mørkere.
Vi anbefaler at du bruker stativ under høyhastighetsopptak, og opptak bør gjøres på et lyst sted med motivet forstørret så mye som mulig.