

Avspille en BD/DVD opprettet på denne enheten

BD/DVD-er som er opprettet ved bruk av sikkerhetskopieringsfunksjonen på denne enheten kan spilles av på en TV med en DVD-brenner (bare DVD-er) med avspillingsfunksjon (CU-VD50) eller en vanlig BD/DVD-spiller. DVD-er kan også spilles av på denne enheten ved å koble DVD-brenneren med avspillingsfunksjon (ekstrautstyr).

Avspillingsenhet	DVD (DVD-videoformat)	DVD (AVCHD-format)	Blu-ray-disk
DVD-brenner koblet til denne enhet	✓	✓	-
Ekstern Blu-ray-stasjon koblet til denne enheten	✓	✓	✓
DVD-spiller/DVD-opptaker	✓	✓ *	-
Blu-ray-spiller/Blu-ray-opptaker	✓	✓ *	✓
DVD-brenner med avspillingsfunksjon (CU-VD50)	✓	✓	-


* Kun for AVCHD-kompatible enheter

ADVARSEL:

- DVD-er som er opprettet i AVCHD-format kan ikke spilles av på DVD-spillere med standard kvalitet. Du kan ikke fjerne disken fra spilleren.


Avspilling med en DVD-brenner

1 Lukk LCD-skjermen og koble til.

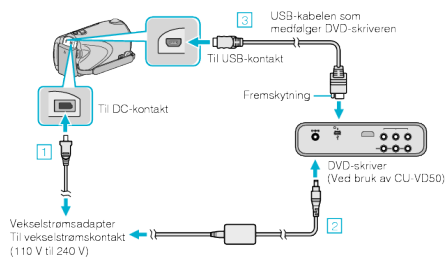


- Koble vekselstrømsadapteren til denne enheten.
 - Koble vekselstrømsadapteren til DVD-brenneren.
 - Koble USB-kabelen som medfølger DVD-brenneren.
- Koble denne enheten til TV-en for å se på TV.

2 Last en DVD som er opprettet på denne enheten inn i DVD-brenneren.

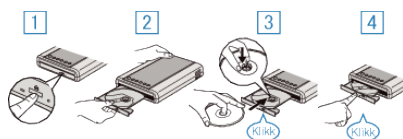

- Trykk på strømknappen for å slå på strømmen.
- Trykk på eject-knappen for å åpne plateskuffen.
- Trekk helt ut skuffen og legg korrekt i en ny plate.
- Skyv skuffen inn til den klikker på plass.

3 Åpne LCD-skjermen.

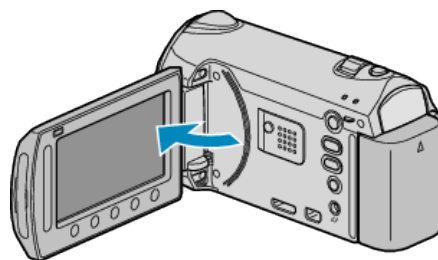

- Enheten slås på og BACK-UP-menyen vises.
- Mens USB-kabelen er tilkoblet vises BACK-UP-menyen.


4 Velg "PLAYBACK" og trykk på OK.



- Avspilling starter.

Avspilling med en ekstern Blu-ray-stasjon

1 Lukk LCD-skjermen og koble til.

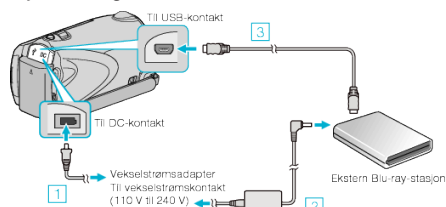

- Koble vekselstrømsadapteren til denne enheten.
- Koble AC-adapteren til den eksterne Blu-ray-stasjonen.
- Koble USB-kabelen på den eksterne Blu-ray-stasjonen til denne enheten.

- Se også bruksanvisningen for den eksterne Blu-ray-stasjonen for mer informasjon.
- Koble denne enheten til TV-en for å se på TV.

2 Last inn en Blu-ray-disk, opprettet på denne enheten, i den eksterne Blu-ray-stasjonen.


- Trykk strømknappen på den eksterne Blu-ray-stasjonen for å skru på strømmen.



- Trykk på eject-knappen for å åpne plateskuffen.
- Trekk helt ut skuffen og legg korrekt i en ny plate.
- Skyv skuffen inn til den klikker på plass.

Avspilling

3 Åpne LCD-skjermen.

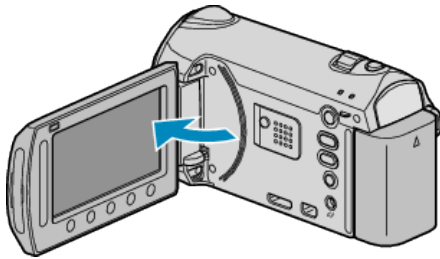

- Enheten slås på og BACK-UP-menyen vises.
- Mens USB-kabelen er tilkoblet vises BACK-UP-menyen.

4 Velg "PLAYBACK" og trykk på .



- Avspilling starter.

ADVARSEL:

- Påse å slå av strømmen ved kobling av enhetene.
Hvis ikke kan det oppstå elektriske støt eller feilfunksjoner.

NB!:

- Kun DVD-er og Blu-ray-disker som er opprettet på denne enheten, kan spilles av.
- Kapitler vises ikke på menyen.

Forkortet avspilling på en DVD-brenner

Du kan se kontinuerlig noen få sekunder fra hver video på platen ved å avspille den opprettede platen på en spiller og velge "DIGEST PLAYBACK" fra toppmenyen. Bruk dette til å kontrollere innholdet på videoene eller for å lete etter den ønskede scenen.

- For å gå tilbake til avspilling, trykk på toppmenyknappen på fjernkontrollen til spilleren og velg "TO NORMAL PLAYBACK".

