

Tilbakestilling av klokken

Still inn klokkeslett med "CLOCK ADJUST" fra menyen.

1 Trykk på  for å vise menyen.




2 Velg "CLOCK ADJUST" og trykk på .



3 Velg "CLOCK SETTING" og trykk på .



4 Still inn dato og klokkeslett.

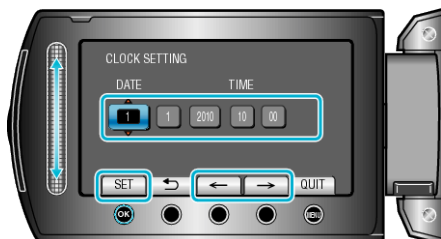

- Bruk sensoren til å justere år, måned, dag, time og minutt i rekkefølge.
- Trykk på funksjonstastene "←" / "→" for å flytte markøren.
- Etter innstilling av dato og klokkeslett, trykk på .

5 Velg området hvor du bor og trykk på .



- Navnet på byen og tidsforskjellen vises.
- Ta på  etter at fargen for valgt region endres.