

KONT. OPPTAKSHASTIGHET

For innstilling av opptaksintervallet under kontinuerlig opptak.


Innstilling	Detaljer
HIGH SPEED	- Tar opp til seks stillbilder kontinuerlig i stillbil-demodus på ca. 0,4 sekunder. - Tar opp til 11 stillbilder kontinuerlig i videomo-dus på ca. 0,4 sekunder.
MEDIUM SPEED	- Tar opp til seks stillbilder kontinuerlig i stillbil-demodus på ca. 0,9 sekunder. - Tar opp til 11 stillbilder kontinuerlig i videomo-dus på ca. 1,1 sekunder.
LOW SPEED	Tar bilder kontinuerlig til opptaksmediet er fullt.

NB!:

- Opptakshastigheten blir gradvis langsommere ettersom kontinuerlig opptak går til "LOW SPEED"-modus.
- Hvis du utfører kontinuerlig fotografering samtidig som videoopptak på-går, veksler modusen midlertidig til "LOW SPEED".

Viser elementet

- 1 Trykk på  for å vise menyen.

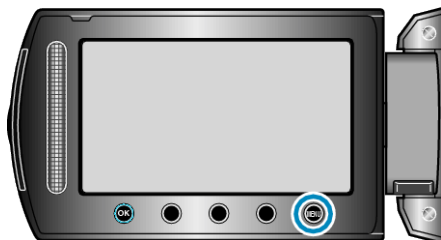

- 2 Velg "BASIC SETTINGS" og trykk på .



- 3 Velg CONT. SHOOTING SPEED og trykk på .

